NOTICE DE MONTAGE

GAMME RELOAD

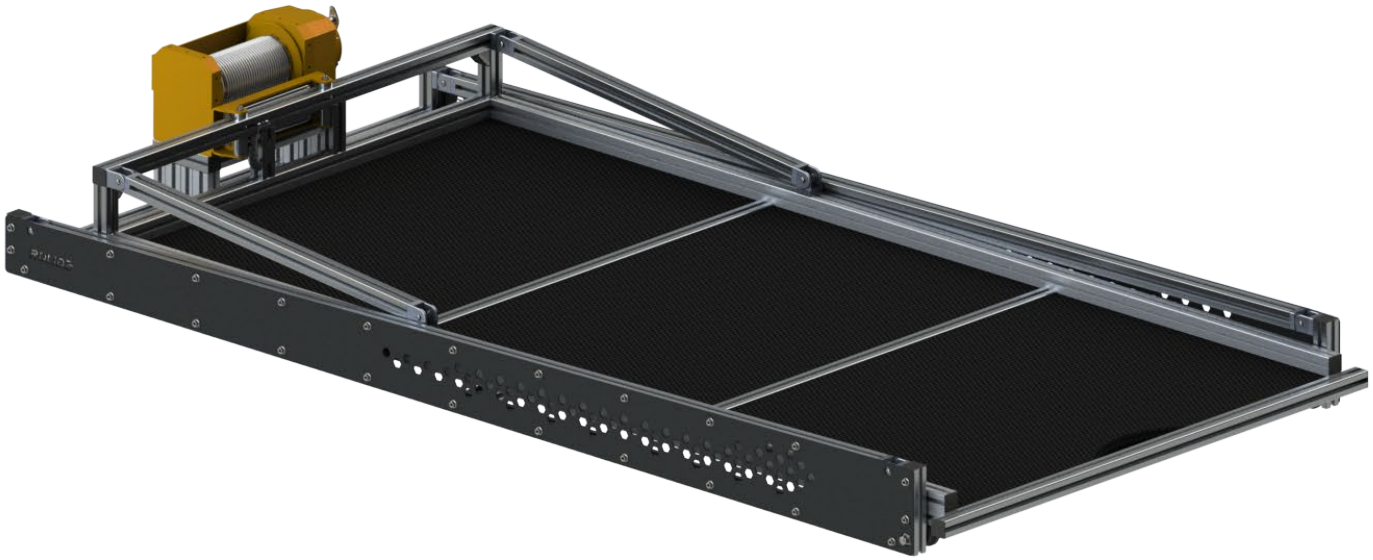

SAS au capital de 65000 euros,
Siège social : 222 rue de Lille, Hôtel d'entreprises du parc Leurent 59223 Roncq
RCS Roubaix – Tourcoing FR55 820197838 Siret : 820 197 838 00015

- Installer le Reload dans le véhicule et le positionner à son emplacement final.

- Vérifier sous le véhicule les emplacements adéquat de perçage et à l'aide d'une perceuse équipée d'un foret de 9mm, percer 4 trous (2 de chaque côté) dans les rainures des profilés aluminium situés de part et d'autre du treuil.

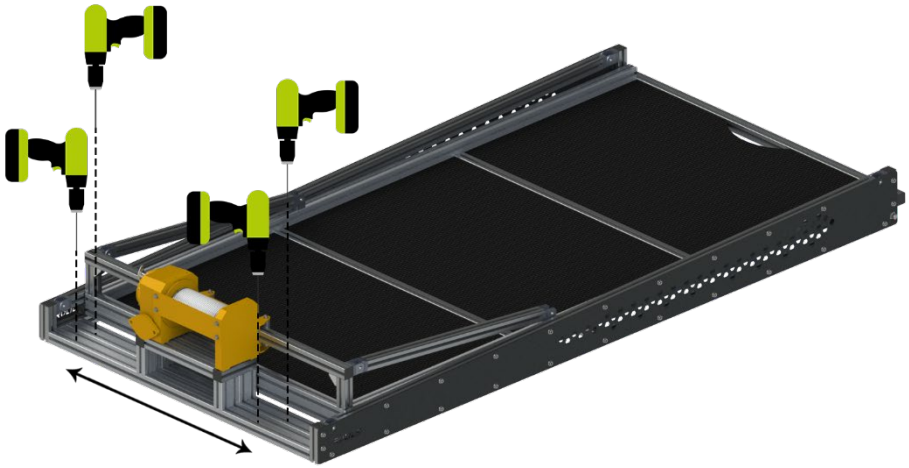

- Fixer l'ensemble à l'aide des vis M8x100, des rondelles, des contreplaque de montage et des écrous Nilstop présents dans le kit d'installation.

- Actionner la poignée de débrayage du treuil pour pouvoir sortir le Reload d'environ 50% et accéder aux équerres de fixations centrales.

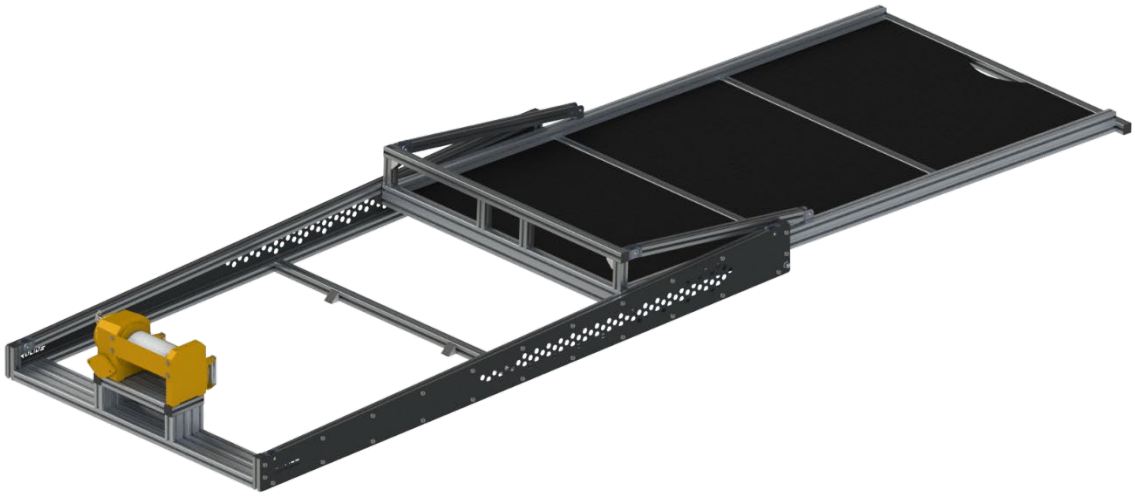

- Vérifier sous le véhicule les emplacements adéquat de perçage et régler l'emplacement des équerres. A l'aide d'une perceuse équipée d'un foret de 9mm, percer 2 trous.

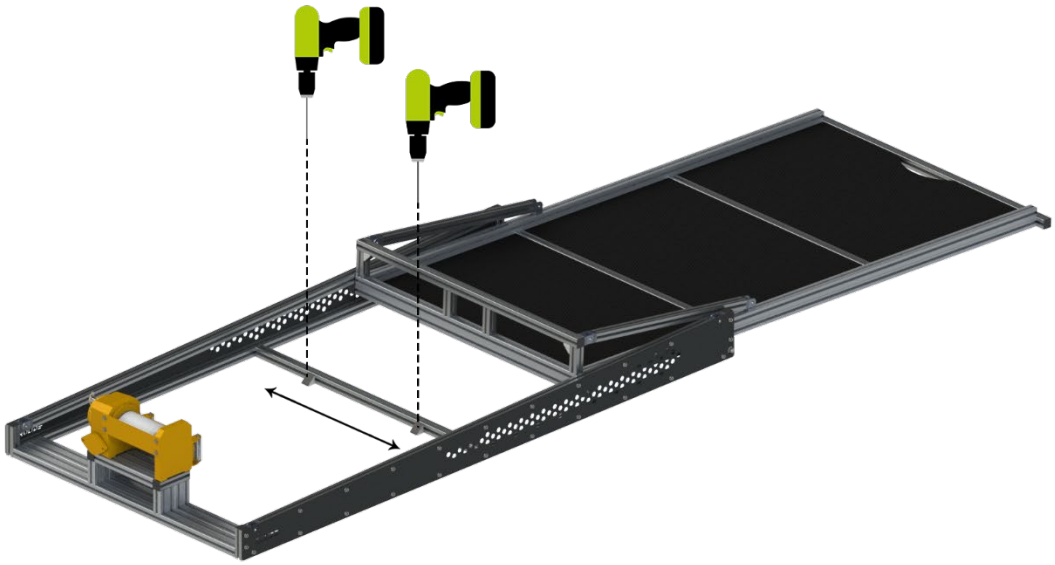

- Fixer l'ensemble à l'aide des vis M8x100, des rondelles, des contreplaque de montage et des écrous Nilstop présents dans le kit d'installation

- Refermer le Reload.

- Soulever l'arrière pour accéder aux 2 équerres. Munissez-vous l'une cale pour le maintenir dans sa position pendant le perçage. Répéter les étapes de réglage et de perçage des équerres.

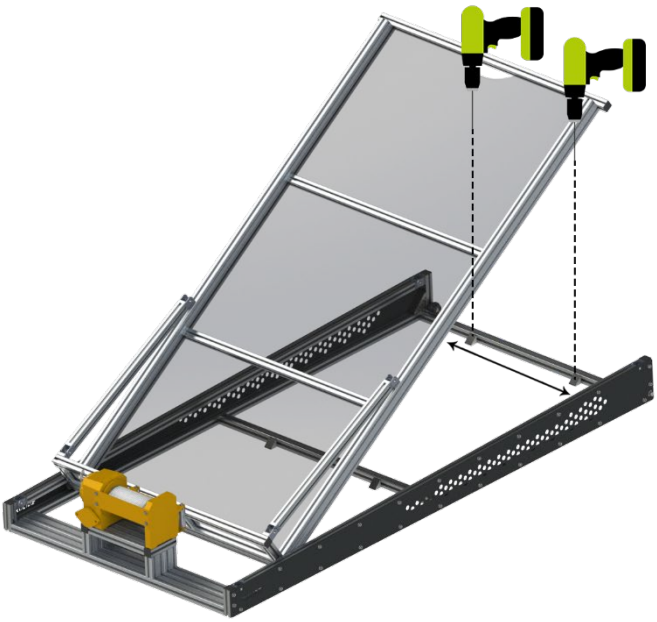

- Remettre le Reload dans sa position initiale

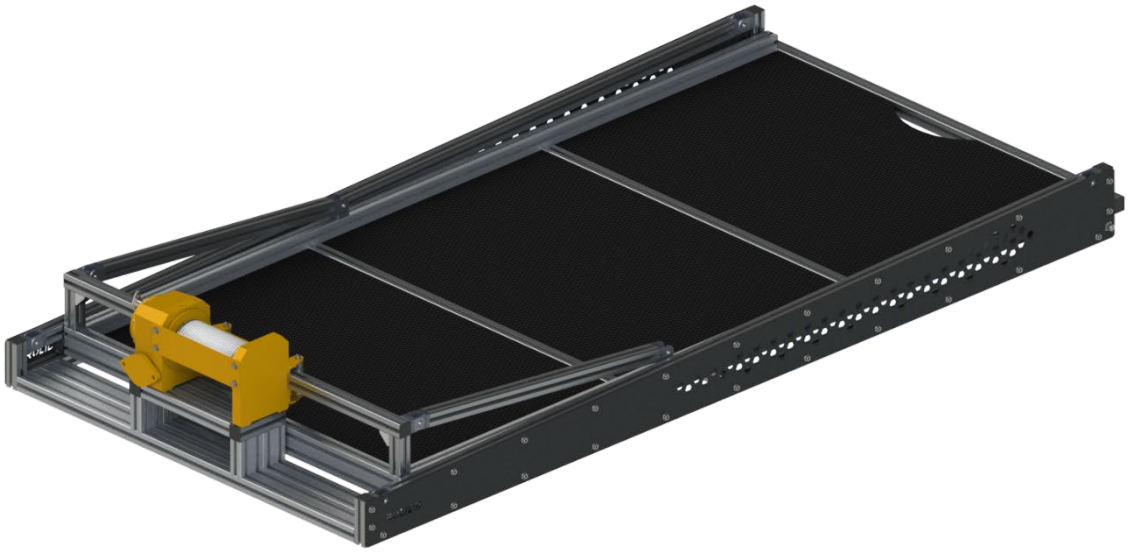

- Réenclencher la poignée de débrayage.

- Le Reload est correctement installé, le raccordement électrique peut être effectué.